

MAXIMA

INDUKTIONSPLADE & INDUKTIONSWOK 3500W



BRUGERVEJLEDNING

FØR DU TAGER DETTE PRODUKT I BRUG, BØR DU LÆSE DENNE
BRUGERVEJLEDNING GRUNDIGT

Denne manual er oversat via AI, der kan derfor forekomme skriftlige fejl.





Introduktion

Tak, fordi du har købt dette Maxima-produkt. For at sikre optimal og sikker brug bedes du læse disse instruktioner grundigt, inden du forsøger at installere eller bruge dette produkt.

Alle Maxima-produkter fremstilles med stor omhu og er CE-certificerede. Som følge heraf opfylder vores produkter de lovmæssige krav i Den Europæiske Union med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø. Derudover testes og inspiceres vores produkter inden forsendelse for at sikre produktkvalitet og-sikkerhed.

Maxima induktionskogeplader er elektriske induktionskogeplader i kommerciel kvalitet, fremstillet af holdbare materialer. Dette gør vores induktionskogeplader sikre, vedligeholdelsesfrie og nemme at bruge. Maxima induktionskogeplader fås i flere modeller og størrelser, der passer til alle dine behov.

Hos Maxima er vi meget stolte af vores produkter og er fuldt ud forpligtet til at give dig de bedst mulige produkter og service. Din tilfredshed er vores højeste prioritet.

Specifikationer

Navn	MAXIMA INDUKTIONSKOGEPLADE	
Model	Induktionsplade 3500W	Induktionswok 3500W
Produkt kode	09371040	09371050
Max. Power	3500 W	
Elektrisk indgang	220-240 V / 50-60 Hz / 1 Phase	
Mål	L330 x W425 x H105 mm	L340 x W430 x H135 mm
Vægt	5.1 kg	5.8 kg

Generelle sikkerhedsforskrifter

Denne maskine må kun anvendes til det formål, den er designet og beregnet til. Producenten og leverandøren er ikke ansvarlige for skader forårsaget af forkert betjening og u hensigtsmæssig brug.

- Dette er et kommercielt produkt og må kun bruges af en uddannet fagperson, der har læst og forstået denne manual fuldt ud. Den må ikke bruges (uden opsyn) af børn eller personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner.
- Apparatet må kun bruges indendørs.
- **ADVARSEL!** Hold maskinen og elstikket væk fra store mængder vand og andre væsker (små mængder væske på toppen er ingen risiko). Hvis en af delene udsættes for væske, skal du straks afbryde strømforsyningen og få maskinen kontrolleret af en certificeret tekniker. Manglende overholdelse af disse instruktioner kan forårsage elektrisk stød eller endda død.
- Brug ikke maskinen, efter at den er faldet eller er beskadiget på anden måde. Få den kontrolleret og repareret af en certificeret tekniker.
- Flyt ikke apparatet, mens det er i drift.
- Forsøg aldrig at flytte eller bære maskinen i netledningen.
- Placer eller flyt ikke maskinen på siden, på hovedet eller vippet (mere end 45°).
- **ADVARSEL!** Forsøg ikke at reparere eller åbne maskinen selv (medmindre du bliver bedt om det). Dette kan ugyldiggøre garantien eller forårsage farlige situationer.
- Indsæt ikke genstande i maskinens kabinet eller åbninger.
- Brug ikke ekstraudstyr eller tilbehør, der ikke følger med maskinen.
- Placer aldrig dine hænder eller andre kropsdele i nærheden af maskinens bevægelige dele, mens den er i brug.



- Hold altid øje med maskinen, mens den er i brug.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf emballagen i henhold til lokale, regionale og nationale regler.
- Undgå at overbelaste maskinen.
- Den elektriske installation skal overholde gældende lokale, regionale og nationale bestemmelser.
- Sluk maskinen, før du trækker stikket ud af stikkontakten.
- Afbryd altid strømforsyningen, når maskinen ikke er i brug. Når du trækker stikket ud af stikkontakten, skal du altid tage fat i selve stikket – ikke i ledningen.
- Rør ikke ved stikket med våde eller fugtige hænder.
- Hold netledningen væk fra arbejdsområdet, og dæk den ikke til.
- Sørg for, at netledningen ikke kommer i kontakt med skarpe eller varme genstande, og hold den væk fra åben ild.
- OBS! Så længe netstikket sidder i stikkontakten, er maskinen tilsluttet elnettet.

Produkt specifikke sikkerhedsregler

- Denne maskine må kun bruges til det tiltænkte formål: Tilberedning eller opvarmning af fødevarer.
- Anbring ikke andre metalgenstande som bestik, låg, dåser og aluminiumsfolie på kogepladen. Brug kun det angivne kogegrej.
- OBS! Overfladen bliver varm og forbliver varm i et stykke tid efter slukning. Håndteres med forsigtighed.
- ADVARSEL! Hold afstand til brændbare materialer, væsker og gasser.
- Induktionskogepladen må ikke installeres eller bruges tæt på andre apparater eller genstande, der er følsomme over for magneter eller magnetfelter.



Første gang du bruger den






- Pak maskinen ud, og kontroller den straks ved modtagelse. Hvis der er skjulte fejl eller skader på maskinen, skal du omgående kontakte din leverandør. Gem al emballage, hvis maskinen senere skal returneres eller inspiceres af transportøren.
- Fjern eventuel beskyttelsesfilm fra alle overflader (hvis relevant).
- Læs hele denne brugsvejledning, før du forsøger at installere og betjene produktet. Kontakt din leverandør, hvis du er i tvivl.
- Hvis maskinen leveres med et fabriksmonteret støbt stik, kan du tilslutte enheden til en almindelig stikkontakt. Kontrollér, at maskinens spænding passer til stikkontakten. Hvis maskinen ikke leveres med et fabriksmonteret støbt stik, skal en autoriseret elinstallatør tilslutte enheden til strømforsyningen.
- Før apparatet tages i brug første gang, anbefales det at rengøre apparatet i overensstemmelse med anvisningerne (se kapitlet "*Rengøring og vedligeholdelse*").


Installation


1. Maskinen skal placeres på et plant og stabilt underlag.
2. Vælg en placering, hvor maskinen ikke udsættes for direkte sollys eller står tæt på en direkte varmekilde som f.eks. komfur, ovn eller radiator.
3. Ved placering af apparatet skal der holdes en afstand på mindst 10 cm (4 tommer) mellem apparatet og vægge eller andre genstande for ventilation og nem betjening.
4. Placer maskinen, så stikket altid er let tilgængeligt.
5. Monter de nødvendige dele og tilbehør (hvis relevant).
6. Sæt netstikket i en jordet og kompatibel stikkontakt.


Betjening

- Til plademodellen kræves kogegrej med flad bund, og til wokmodellen kræves kogegrej med rund bund.
- Må kun bruges med kogegrej af: støbejern, emaljeret jern og (rustfrit) stål.
- Må ikke bruges med kogegrej under 12 cm Ø eller af: keramik, kobber, (varmebestandigt) glas eller aluminium.
- Placér egnet kogegrej centralt på cirklen på kogepladen.

- Tryk på tasten for at tænde apparatet. 
- Brug  og  taster til at vælge enten "TEMPERATUR" eller "EFFEKT"
- Indstil funktionerne efter behov med  og  tasterne.
 - Effektområde: 500- 3500 W.
 - Temperaturområde: 60- 240 °C.

- Du kan også indstille en timer med tasten. 
 - Timerområde: 0 til 180 minutter.
- Apparatet er udstyret med overophedningsbeskyttelse af hensyn til sikkerheden. Hvis temperaturen bliver for høj, lyder der en "buzzer", og apparatet slukker automatisk. Displayet viser også koden "E2". Hvis overophedningsbeskyttelsen aktiveres, lad apparatet køle ned. Når det er kølet ned, kan apparatet tændes igen og bør fungere normalt.

- Når den ikke er i brug, sluk maskinen med  tast.
- Rengør apparatet efter brug i henhold til anvisningerne (se kapitlet "*Rengøring og vedligeholdelse*").
- Hvis apparatet ikke skal bruges i en længere periode, skal stikket også trækkes ud af stikkontakten.

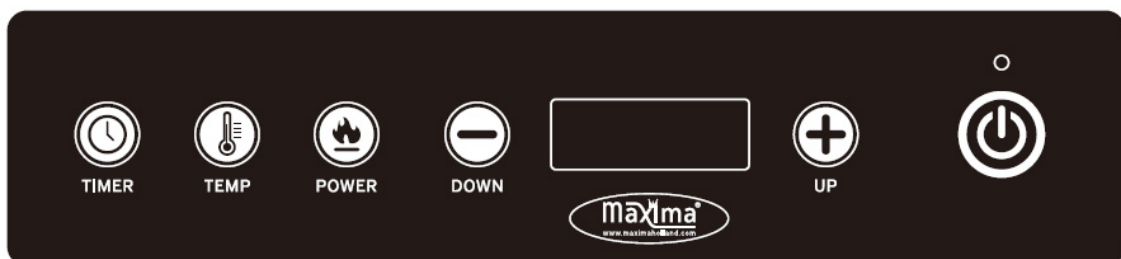

Fejlfinding

Følgende oversigt vil hjælpe dig med at forstå mulige problemer. Det er dog kun kvalificerede teknikere, der bør forsøge at åbne eller reparere maskinen. Kontakt din leverandør, hvis du er i tvivl.

Problem	Mulig årsag	Mulig løsning
Apparatet virker ikke (displayet er slukket)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apparatet er slukket ▪ Strømforsyningen er afbrudt ▪ Spændingen er ikke korrekt 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tænd apparatet ▪ Kontroller strømforsyningen, og tilslut strømkablet ▪ Brug en kompatibel strømkilde
Køkkengrejet bliver ikke varmt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Forkert materiale til køkkengrej ▪ Forkert effekt-/temperaturindstilling ▪ Apparatet er defekt 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Brug kompatibelt køkkengrej ▪ Skift indstillinger ▪ Kontakt leverandøren
E0	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intet (egnet) køkkengrej på apparatet 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Placer (passende) køkkengrej på apparatet.
E1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Overophedning / utilstrækkelig ventilation ▪ Apparat i nærheden af en anden varmekilde 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sørg for, at luftventilerne er åbne ▪ Flyt apparatet eller anden varmekilde ▪ Lad apparatet køle af, og genstart det
E2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Køkkengrej er tomt / kogt tørt ▪ Overophedning 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tilsæt produktet til køkkengrejet ▪ Lad apparatet køle af, og genstart det
E3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Forkert strømforsyning 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Brug en kompatibel strømkilde (se mærkepladen).



Rengøring og vedligeholdelse

- Vedligeholdelse og reparationer må kun udføres af en certificeret tekniker.
- Kontrollér og rengør regelmæssigt apparatet samt dets dele og tilbehør (hvis relevant).
- Kontrollér jævnligt netstik og netledning for skader. Hvis en af delene er beskadiget, må apparatet ikke bruges. Få det i stedet repareret af en autoriseret el-installatør.
- Sluk altid apparatet, og afbryd strømforsyningen før rengøring eller vedligeholdelse.
- Sørg altid for, at apparatet er kølet helt af, før rengøring eller vedligeholdelse.
- Rengør enheden med en fugtig klud og et mildt, fødevaregodkendt rengøringsmiddel. Tør altid apparatet og dets dele grundigt efter rengøring med en blød klud.
- OBS! Brug aldrig kraftige rengøringsmidler eller slibende produkter. Brug ikke opløsningsmidler eller benzinbaserede rengøringsmidler. Nogle rengøringsmidler kan efterlade skadelige rester eller beskadige maskinen. Brug i stedet et fødevaregodkendt rengøringsmiddel.
- OBS! Brug ikke skuresvampe eller skarpe/spidse genstande under rengøring, da det kan beskadige maskinen.
- OBS! Spul aldrig maskinen, og sænk den ikke ned i vand eller anden væske—tør i stedet ydersiden af med en fugtig klud. Brug ikke damprenser til at rengøre apparatet
- OBS! Sørg for, at netledning og netstik aldrig bliver våde eller fugtige.

Opbevaring

- Sørg for, at apparatet er rengjort grundigt, inden det stilles til opbevaring.
- Rul netledningen sammen, og læg den væk.
- Opbevares et køligt og tørt sted.

Bortskaffelse

- Når apparatet bortskaffes, skal det ske i overensstemmelse med lokale, regionale og nationale regler.



Garanti

Tak fordi du bruger vores produkter. Vores virksomhed følger de relevante bestemmelser i vores "Generelle vilkår og betingelser" og yder service, når du kan fremvise fakturaen.

Vi yder 12 måneders garanti fra købsdatoen (fakturadato). I garantiperioden leverer vi reservedele uden beregning, hvis der opstår en fejl på enheden eller en kvalitetsmangel ved reservedele ved korrekt brug.

Følgende er ikke omfattet af den gratis service:

1. Skader som skyldes transport, montering eller forkerte tilslutninger.
2. Komponentskader som følge af, at strømforsyning og spænding ikke leveres som angivet i de tekniske data.
3. Skader opstået ved adskillelse af produktet eller ved justering/ændring af de mekaniske og elektriske konstruktioner uden tilladelse.
4. Skader forårsaget af forkert brug, rengøring eller vedligeholdelse.
5. Skader uden menneskelig påvirkning, f.eks. ved unormal spænding, brand, bygningskollaps, lynnedslag, oversvømmelse og andre naturkatastrofer, samt skader forårsaget af rotter og andre skadedyr.
6. Manglende overholdelse af brugsanvisningen under drift.
7. Sliddele og forbrugsdele.
8. Faktura, der er ændret, eller manglende faktura.

I tråd med vores løbende udviklingspolitik forbeholder vi os retten til at ændre produktet, emballagen eller dokumentationen uden forudgående varsel.