




Thermoblender MTB450100

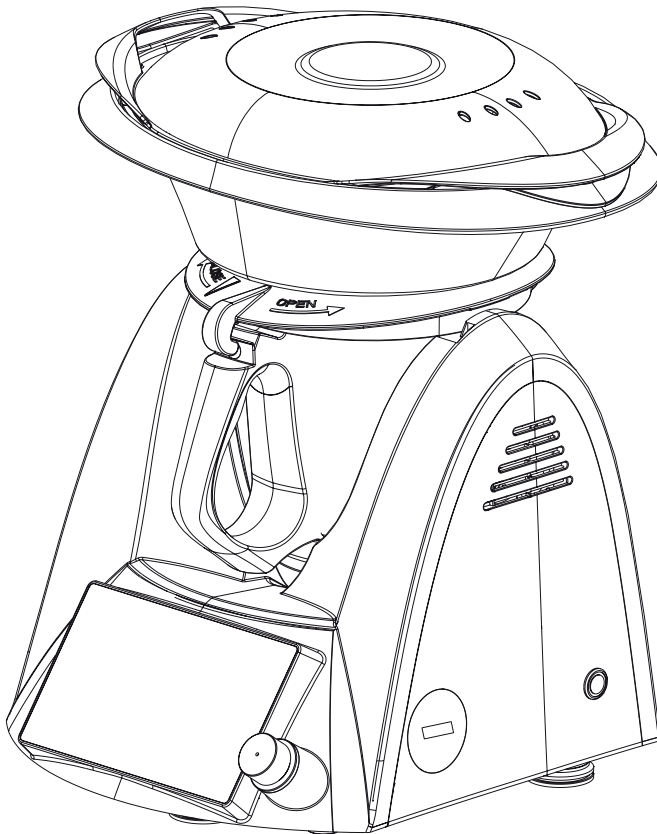

BRUGERMANUAL

Denne manual er oversat af robot, der kan derfor forekomme skriftlige fejl.

Indhold

Blender-dele	6
Blenderkniv	7
<i>Hvordan fjerner man blenderkniven?</i>	7
<i>Sådan monteres blenderkniven</i>	7
Sikkerhedsafbryder, blenderkande	8
Låg til blenderkande, målebæger	9
Kurv, piskeris	10
Dampkoger, spatel	11
Brugsanvisning	12
<i>Tænd for strømmen</i>	12
<i>Slukning af apparatet, sikkerhedsvejledning</i>	13
<i>Indstilling af tid, temperatur og hastighed</i>	14
<i>Hurtigfunktion, vægtfunktion, reverseringsfunktion</i>	15
<i>Tophastighedsfunktion, Indstillingsside, Temperaturvejledning</i>	16
<i>Hastighedsvejledning, betjeningsvejledning, unik produktinformation</i>	17
<i>Indstillinger, lysstyrke, sprog</i>	18
<i>Målte værdier, Lydindstillinger, Dvaletilstand</i>	19
Fejlfinding	20
Rengøring og vedligeholdelse	22
<i>Hvordan rengøres blenderkanden?</i>	22
<i>Hvordan rengøres blenderkniven?</i>	22
<i>Hvordan rengøres andet tilbehør?</i>	22

Sikkerhedsforholdsregler!



■ **Sikkerhedsadvarsler:**

Vær opmærksom på disse ord

"Forsigtig", "Pas på" & "Advarsel"

Advarsel

Betyder, at der er fare, og at forkert betjening kan medføre livsfare eller alvorlig personskade.

Pas på

Betyder, at der er fare, og at forkert betjening kan forårsage moderat eller mindre personskade.

Forsigtig

Tips vil ikke forårsage personskade.

Læs instruktionerne omhyggeligt, inden du bruger dette produkt og betjener det.

Advarsel

For at undgå elektrisk stød.

- ◆ Dette produkt er udstyret med beskyttelse. Brug det med en god beskyttelsesstrømforsyning.
- ◆ Sørg for, at maskinens stik er trukket ud, når du rengør eller afmonterer dele, og ikke bruger maskinen.
- ◆ Det er forbudt at dyppe eller skylle maskinen. Hvis den skal rengøres, må den kun tørres af med en fugtig klud.
- ◆ Lad ikke vand eller snavs komme ind i hoveddelen.
- ◆ Stop med at betjene maskinen, hvis strømkablet eller stikket er beskadiget, produktfejl, eller hvis produktet er beskadiget. Send maskinen til den nærmeste autoriserede serviceorganisation til vedligeholdelse.

Advarsel

Undgå forbrændinger og snitsår, og forsøg ikke at tvinge låget af blenderkanden.

Kun når hastigheden er indstillet til 0, og kanden er i ulåst tilstand, kan du åbne den.

Advarsel

For at undgå at blokere hullet i kandens låg. Kanden kan blive varm på grund af højt tryk og kan forårsage skoldning, hvis der laves mad med høj temperatur.

- ◆ Hvis blenderkandens hul er blokeret, eller der sprøjter mad ud af målebægeret under brug, skal du straks trække stikket ud af stikkontakten. Rør ikke ved den, før den er kølet af.
- ◆ Kom ikke for meget mad i dampkokeren og blenderkanden, da maden ikke må overstige den maksimale markeringslinje.
- ◆ Når du bruger dampkokeren, må du ikke tilberede mad, der let tilstopper dampkogerens rist.
- ◆ Dæk ikke blenderkandens låg og dampkokeren under tilberedningen.

Advarsel

For at undgå spild af mad med høj temperatur. Hvis ikke, kan det forårsage forbrændinger fra damp eller mad med høj temperatur, der sprøjter ud.

- ♦ Vær forsigtig, når du flytter blenderkanden, for at undgå spild af mad.
- ♦ Maskinen skal placeres på et rent, fladt og stabilt bord for at undgå at vælte.
- ♦ Når apparatet er i brug, må strømkablet ikke hænge ned fra bordet for at undgå, at det vikler sig sammen.
- ♦ Ved tilberedning af varm mad må du ikke starte "TopSpeed"-funktionen eller pludselig gå til høj hastighed, da den varme mad ellers kan spildes. Varm mad skal tilberedes langsomt, og hastigheden skal øges gradvist.
- ♦ Blenderkanden, kandens låg, dampkogerens og målebægeret er meget varme, når du arbejder med varm mad, så rør ikke ved disse dele.
- ♦ Under tilberedningen vil nogle funktionsindstillinger producere meget damp. Hold dig væk fra dampen.
- ♦ Vær forsigtig med dampudslip fra blenderkanden, dampkogerens, dampkogerens kant og toppen af dampkogerens, når du flytter den øverste del.

Advarsel

Undgå at skære dig.



- ♦ Kniven er meget skarp, vær forsigtig, når du bruger den. Hold fast i toppen af kniven, når du fjerner og monterer blenderkniven.
- ♦ Undgå utilsigtet fald, når du fjerner og monterer blenderkniven.
- ♦ Stik ikke hænder eller genstande ned i blenderkanden for at undgå personskade og beskadigelse af blenderkniven.
- ♦ Sørg for at trække stikket ud af stikkontakten, når du fjerner og monterer blenderkniven
- ♦ Hold hår og tøj væk fra maskinen.

Pas på








Undgå personskade og beskadigelse af maskinen.

- ♦ Hvis nogen dele af maskinen er beskadiget, skal du straks stoppe med at bruge maskinen og kontakte os for udskiftning.
- ♦ Lad ikke maskinen stå uden opsyn, når den er i brug.
- ♦ I mel-funktionen og ved blendning af mad vil ubalance i maden få maskinen til at vugge, så sæt ikke maskinen på kanten af bordet for at undgå, at den falder ned.

Blender dele

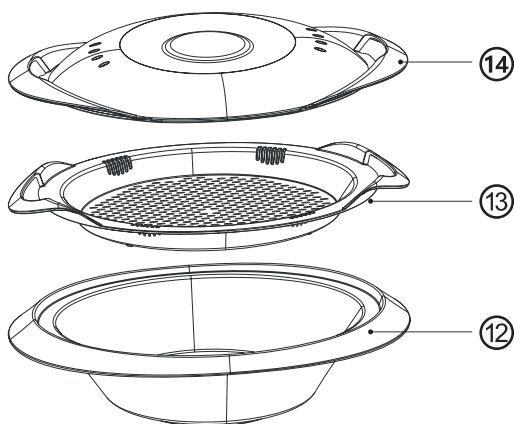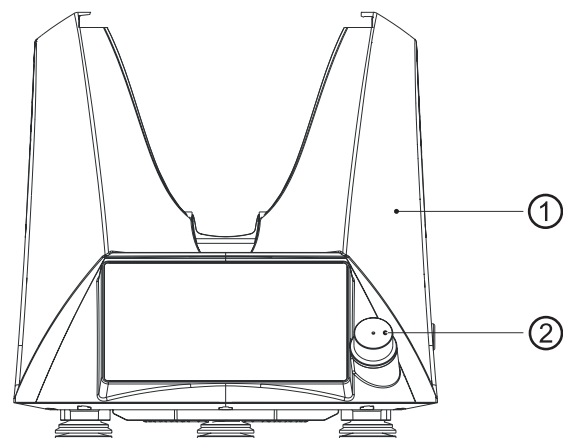

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| (1) Hoveddel | (8) Målebæger |
| (2) Afbryder | (9) Kurv |
| (3) Kande bund | (10) Spatel |
| (4) Blenderkande | (11) Piskeris |
| (5) Låg til blenderkande | (12) Dampkoger |
| (6) Blenderkniv | (13) Dampkoger rist |
| (7) Pakning | (14) Dampkoger låg |

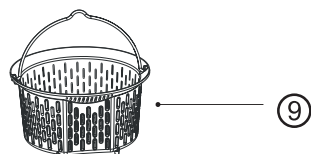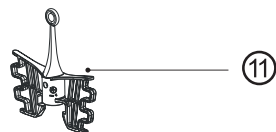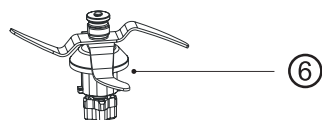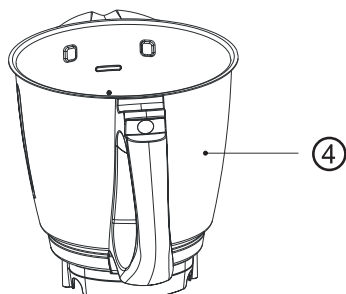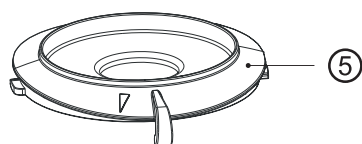

Blender


Hvordan fjerner man blenderen?

- ♦ Fjern blenderkanden og hold den vendt opad.
- ♦ Hold fast i håndtaget med den ene hånd og bunden med den anden hånd, drej bunden 30 grader mod uret for at løsne blenderen, og fjern bunden som vist i figur 1.
- ♦ Hold derefter fast i den øverste del af blenderen for at fjerne den, som vist i figur 2.




Sådan monteres blenderkniven

- ♦ Hold med den ene hånd om blenderkandens håndtag, og hold den opad, mens du med den anden hånd holder den øverste del af blenderkniven for at sætte den tilbage i kanden, som vist i figur 3.
- ♦ Sammenkobl bunden og blenderkanden som vist i figur 4.
- ♦ Drej bunden 30 grader med uret for at låse blenderkniven og kanden fast, som vist i figur 4.

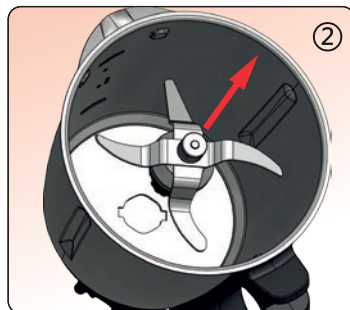

Advarsel

- ♦ Sørg for, at blenderkanden er fjernet, eller at maskinen er slukket, når du rengør blenderkniven.
- ♦ Blenderkniven er meget skarp, så vær forsigtig. Hold fast i den øverste del af kniven under fjernelse og montering for at undgå utilsigtet fald, der kan skade brugeren og kniven.
- ♦ Hold hår og tøj væk fra maskinen, når du bruger og betjener den.
- ♦ Stik ikke hænder eller genstande ind i kanden for at undgå personskade eller beskadigelse af maskinen.

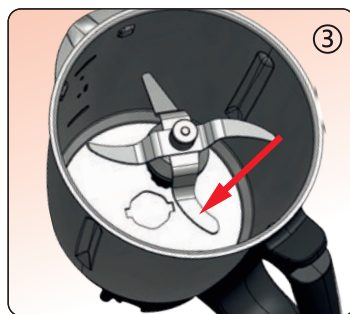


Forsigtig

- ♦ Når du monterer blenderkniven, skal du sikre dig, at pakningen på kniven og bunden er tæt forbundet for at forhindre væskelækage.
- ♦ Hvis der lækker væske ind i maskinen, skal du trække stikket ud og rengøre den i henhold til vedligeholdelsesvejledningen på side 19.



Sikkerhedsafbryder

Tryk på hovedafbryderen for at starte enheden. Tryk på den, så den forbliver trykket ned, og tryk igen for at slå den fra og deaktivere enheden. Når hovedafbryderen er trykket ned, startes enheden ved at trykke let på Caterchef-knappen. Brug også denne hovedafbryder i nødstilfælde for hurtigt at slukke for enheden.

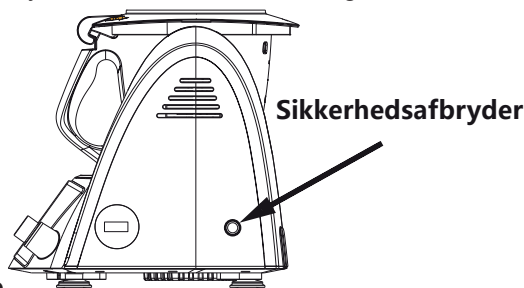


Blenderkanden

Blenderkandens maksimale kapacitet er 2 liter, og kanden har en kapacitets-skala på siden. Den maksimale kapacitet må ikke overskrides, når der anbringes mad i kanden, som vist i figur 1.

Advarsel

Overfyldt mad kan forårsage skader.

- ◆ Sørg for, at hullet i kandens låg ikke blokeres under brug.
- ◆ Maden i blenderkanden må ikke overstige den maksimale kapacitet.
- ◆ Vær forsigtig, når du flytter kanden, så maden ikke løber over eller spildes.

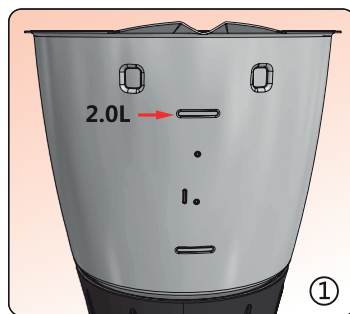

Advarsel

- ◆ Sørg for, at blenderkniven og bunden er korrekt tilsluttet, når blenderkanden monteres, for at undgå skader på maskinen.
- ◆ Når du monterer blenderkniven, skal du sikre dig, at pakningen på blenderkniven og kandens bund og kniven er tæt forbundet for at undgå væskelækage.
- ◆ Hvis der lækker væske ind i maskinen, skal du trække stikket ud og rengøre den i henhold til vedligeholdelsesvejledningen på side 19.
- ◆ For at undgå korrosion af maskindele må strømbenene (som vist i figur 2) i bunden af blenderkanden ikke komme i kontakt med ætsende genstande under rengøringen. Sørg for, at strømbenene er helt tørre efter rengøringen, så der ikke trænger vand ind i maskinen gennem kontaktnålen og forårsager korrosion.



Låg til blenderkanden

Blenderkandens lågs hovedfunktion er at dække blenderkanden. Sørg for, at blenderkandens låg er låst godt under brug, ellers fungerer maskinen ikke.

- ♦ Åbn ikke blenderkanden med magt.
- ♦ Placer blenderkandens låg på toppen af kanden og drej det med uret til midten af kandens håndtag, som vist i figur 3.

Advarsel

- ♦ Hold silikoneforseglingen på blenderkandens låg rent, så det ikke påvirker pakningens tætningseffekt.
- ♦ Kontroller regelmæssigt, om pakningen er beskadiget. Hvis den er beskadiget, skal du stoppe med at bruge den og udskifte den.
- ♦ Selv om pakningen ikke er beskadiget, anbefales det at udskifte den mindst en gang hvert andet år.




Advarsel

- ♦ Det er strengt forbudt at dække kandens låg med klude eller lignende genstande for at sikre, at dampen kan slippe ud!

Målebæger

Målebægerets hovedfunktion:

1. Ved madlavning kan den fungere som prop til låget og har tætnings- og varmeisolerende funktioner, som vist i figur 4.
2. Forhindrer madrester i at sprøjte eller løbe over.
3. Til at måle ingredienserne, fuld kapacitet er 100 ml

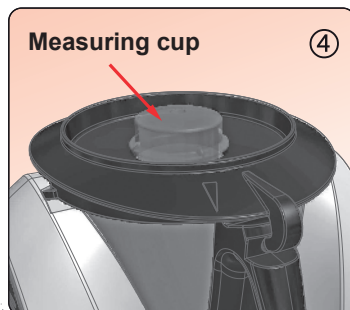

Advarsel

- ♦ Når du laver mad, skal målebægerets munding vende opad for at undgå opvarmning.
- ♦ Vær forsigtig med dampen, der sprøjter ud, når du tager koppen ud under madlavning, for at undgå skoldning.


Kurv

Kurven bruges hovedsageligt til:

1. Filtrering, hovedsageligt til filtrering af frugt- eller grøntsagssaft osv.
2. Som madbarriere under tilberedningen.
3. Til tilberedning af små fødevarer, såsom ris og andre små fødevarer.
4. Anvendes til dræning af overskydende vand.

Montering/afmontering:

- ♦ Tag kurvens håndtag og sæt det i blenderkanden, og placer derefter håndtaget på kanten af kurven, som vist i figur 1.
- ♦ Tag fat i håndtaget for at fjerne kurven.

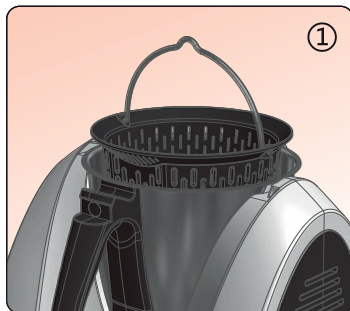

Advarsel

- ♦ Læg ikke for meget mad i kurven, når du tilbereder mad, især ingredienser, der let kan tilstoppe kurvens huller, såsom ris osv.


Piskeris

Piskeris bruges hovedsageligt til at blande madvarer, såsom fløde og protein.

Brug den kun, når piskeris er placeret over blenderkniven og er tæt forbundet, som vist i figur 2.

Advarsel


- ♦ Piskeris kan kun bruges, når det er tilsluttet tæt til blenderkniven.
- ♦ Når du bruger piskeris, bør hastigheden ikke overstige niveau 4.
- ♦ Du kan ikke tilføje ingredienser, når du bruger piskeris.
- ♦ Brug ikke piskeris til at behandle faste ingredienser eller meget tykke ingredienser.
- ♦ Forarbejd ikke for meget mad på én gang, da du ikke opnår gode resultater, hvis der forarbejdes for meget mad på én gang.

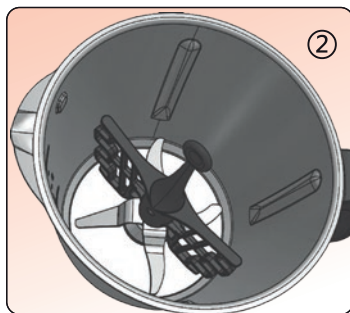

Dampkoger

Metoder og procedurer

1. Placer blenderkanden og tilsæt mindst 500 ml vand, og dæk den derefter til.
2. Placer dampkogerens på kandens låg, så den passer ind i kandens lågs rille, som vist i figur 3.
3. Læg ingredienserne i dampkogerens. Hvis du damper forskellige ingredienser, kan de placeres i dampkogerens og dampristen, som vist i figur 4.
4. Dæk dampkogerens, når alle ingredienser er placeret, som vist i figur 5.

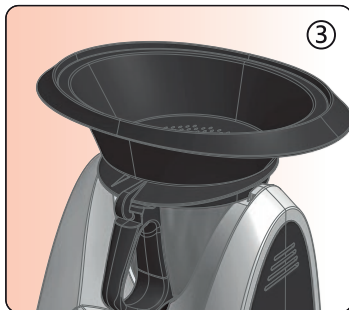


Forsigtig

Læg ikke for meget mad i dampkogerens for at undgå, at dampkogerens, dampkogerens rist og dampkogerens låg blokeres.

Advarsel

- ◆ Sørg for, at målebægeret er fjernet, før du placerer dampkogerens.
- ◆ Sørg for, at kandelåget, dampkogerens, dampkogerens rist og dampkogerens låg er korrekt tilsluttet for at undgå dampudslip.
- ◆ Hastigheden må ikke være højere end niveau 5, når du starter koge- og dampfunktionen, ellers kan opvarmningsfunktionen ikke startes.

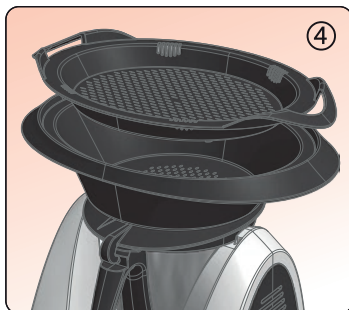


Spatel

Bruges hovedsageligt til

at skrabre ingredienserne ud af kanden efter tilberedningen eller til at fjerne de forarbejdede ingredienser.

Advarsel

Brug ikke spatlen, mens maskinen er i drift, for at undgå skader.

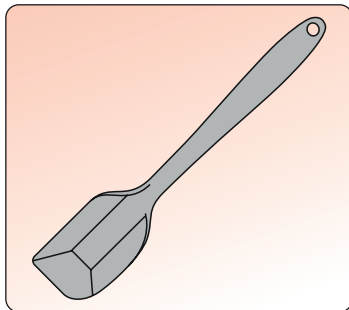


Brugsanvisning

Advarsel

- ◆ Placer ikke maskinen tæt på en varmekilde, især et varmt komfur eller et apparat med høj temperatur, da det ellers kan medføre brandfare.
- ◆ Før brug skal maskinen placeres på et rent, stabilt og vandret bord for at forhindre, at den glider.
- ◆ Placer ikke maskinen på kanten af bordet, og brug den ikke uden opsyn.
- ◆ Benderkanden, kandens låg, dampkokeren, dampkogerens låg og målebægeret bliver meget varme under tilberedningen. Undgå at røre ved dem for at undgå forbrændinger.

Tænd for strømmen


- ◆ Før brug skal du trække strømkablet ud på højre side af maskinen med passende længde.
- ◆ I princippet er det tilrådeligt, at længden er den, hvor stikket kan sættes i stik-kontakten, og at strømkablet ikke er stramt.
- ◆ Strømkablet bør ikke strækkes for langt ud for at undgå vikling, men hvis det er for kort og for stramt, kan det påvirke nøjagtigheden af vejefunktionen.
- ◆ Når hoveddelen er tilsluttet strømforsyningen, skal du trykke på knappen for at starte maskinen.

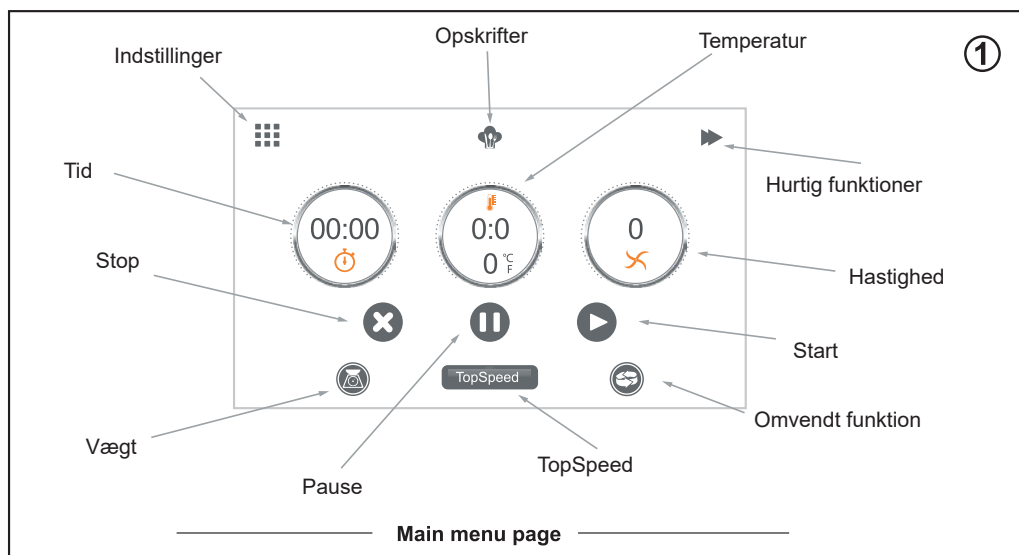

Sluk enheden

- ◆ Hold Caterchef-knappen nede i et par sekunder for at slukke for enheden.

②

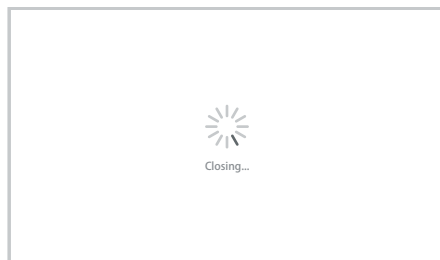


Sikkerhedsvejledning

- ◆ Stryg til venstre og højre for at læse den næste eller forrige instruktion.
- ◆ Klik på Spring over for at gå direkte til hovedsiden.
- ◆ Klik på pilen øverst til højre på skærmen for at se de indstillede programmer. Klik på det ønskede program for at bruge det.


③



④

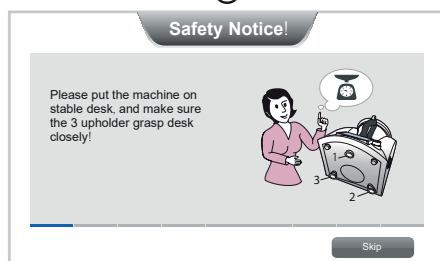


⑤

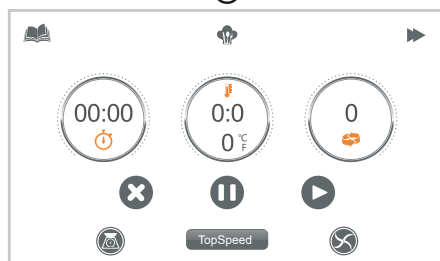


Tids indstilling

- ◆ Klik på tidsikonet til venstre på hovedmenu-siden, så vises et ikon med teksten "Drej knappen for at indstille tiden", som vist i figur 1. Derefter kan du dreje knappen for at indstille tiden
- ◆ For at øge tiden skal du dreje knappen med uret. Det maksimale er 90:00. For at reducere tiden skal du dreje knappen mod uret. Det maksimale er 00:00.

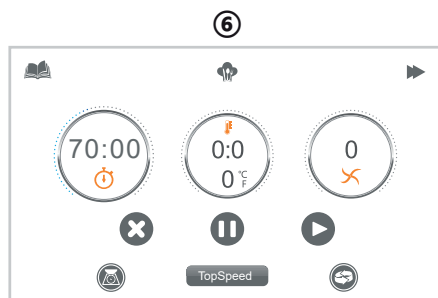


Indstilling af temperatur

- ◆ Klik på temperaturikonet i midten af hovedmenuen, så vises et ikon med teksten "Drej knappen for at indstille temperaturen".
- ◆ Temperaturdiagrammet består af to dele. Det øverste og mindste tal er den aktuelle temperatur i blenderkanden. Det vises kun, når temperaturen når eller overstiger 37 grader.
- ◆ Det nederste og større tal er til indstilling af temperaturen. Drej knappen for at indstille temperaturen. Temperaturen kan indstilles til 37-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-105-110-115-120-160 og damp som vist i figur 7.
- ◆ Drej knappen med uret for at øge temperaturen, og drej knappen mod uret for at sænke temperaturen.

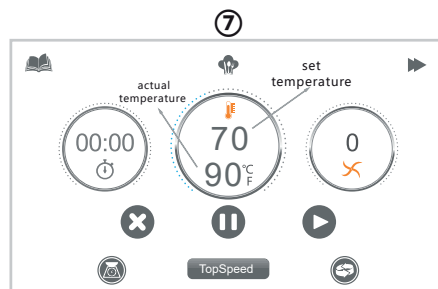


Indstilling af hastighedsniveau

- ◆ Klik på hastighedsikonet til højre på hovedmenuseden, så vises "drej knappen for hastighedsniveauindstilling" øverst til højre på skærmen, som vist i figur 3.
- ◆ Maskinens motor starter, når hastigheden er indstillet til 0,5. Der er 20 hastighedsniveauer: 0-0.5-1.0-1.52.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-5.5-6.0-6.5-7.07.5-8.0-8.5-9.0-9.5-10. Jo højere niveau, jo højere hastighed.
- ◆ Drej knappen med uret for at øge niveauet, drej knappen mod uret for at reducere niveauet.

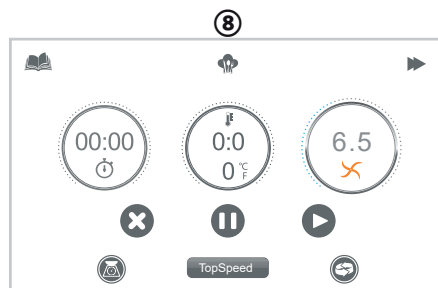


Hurtigfunktion

- ♦ Gå til siden Hurtige funktioner, og vælg det ønskede program.

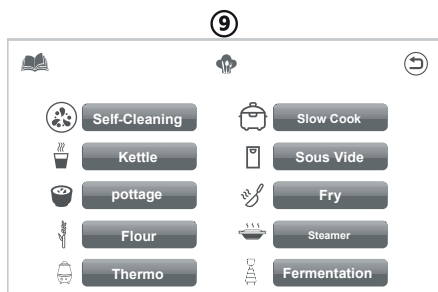


Vægtfunktion

- ♦ Klik på ikonet Vægt nederst i hovedmenuen.
- ♦ Til venstre på displayet vises den aktuelle vægt. Klik på nulstillingsknappen for at nulstille den, hvis den aktuelle vægt ikke er 0. Derefter kan du lægge maden på vægten og starte vejningsfunktionen.

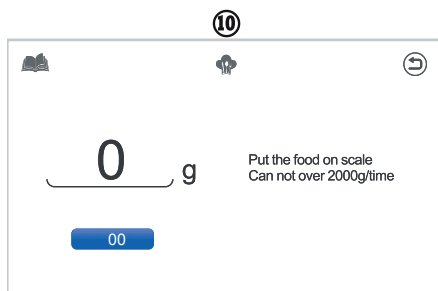


Omvendt funktion

- ♦ Klik på reverseringsikonet som vist i figur 6, så ændres hastigheden til et reverseringsikon, og blandingsskålens rotationsretning ændres til reversering. Klik igen på reverseringsikonet, så ændres blandingsskålens retning tilbage til fremad.

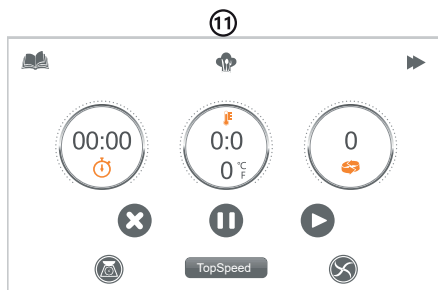



Topfart-funktion

- ♦ Tryk på TopSpeed-knappen på hovedmenu-siden som vist i figur 1. Motoren når den højeste hastighed med denne funktion.
- ♦ Standardtiden for TopSpeed er 3 sekunder, men du kan også indstille tiden med drejeknappen. Indstillingsområdet er 1-15 sekunder.
- ♦ Hvis maskinen startes i TopSpeed-tilstand, vil den nå den højeste hastighed med det samme og køre i henhold til den indstillede tid.
- ♦ Opvarmningsfunktionen fungerer IKKE i TopSpeed-tilstand.

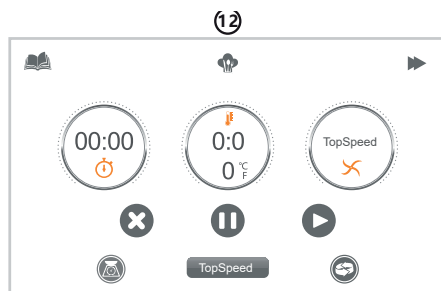


Indstillingsside

- ♦ Klik på Brugervejledning for at gå til enhedens manualer.

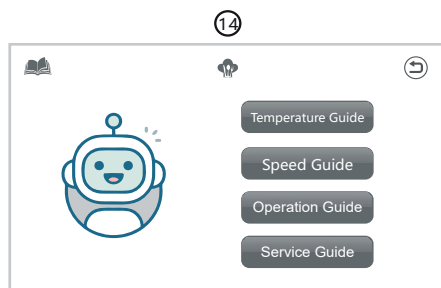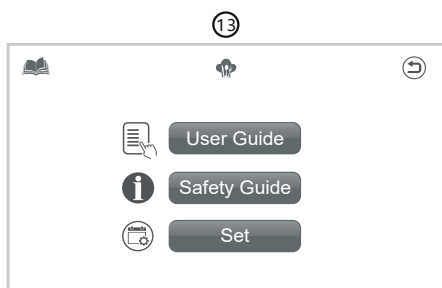


Temperaturvejledning

- ♦ Klik på Temperaturvejledning for at få en forklaring om brugen af forskellige temperaturer.
- ♦ Klik på Spring over for at vende tilbage til forrige side.

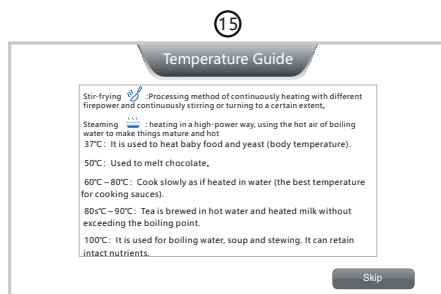



Hastighedsvejledning

♦ Klik på Hastighedsvejledning for at få en forklaring på, hvordan du bruger forskellige hastigheder.

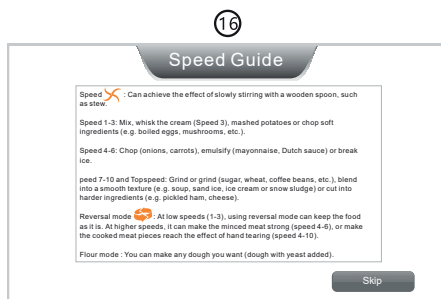


Betjeningsvejledning

♦ Klik på Betjeningsvejledning for at udforske knappernes funktioner.

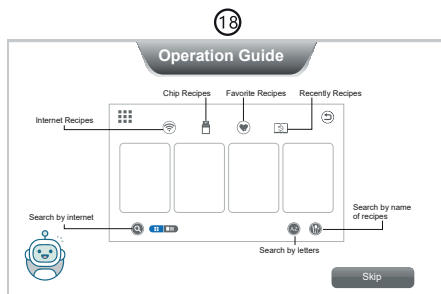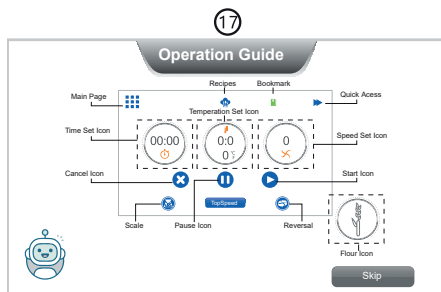


Unikke produktoplysninger

♦ Klik på Servicevejledning for at læse unikke produktoplysninger. Oplys også disse oplysninger, når du indberetter eventuelle fejl.

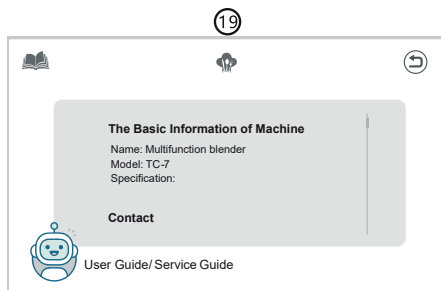


Indstillinger

- ◆ Klik på Indstillinger for at gå til enhedens indstillinger.

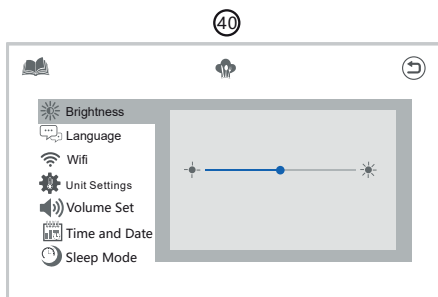


Lysstyrke

- ◆ Stryk for at justere lysstyrken efter dine præferencer.

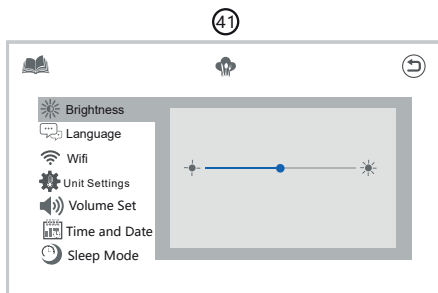


Sprog

- ◆ Vælg dit foretrukne sprog.

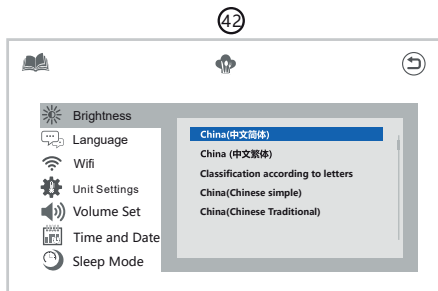


Målte værdier

- ◆ Vælg mellem europæiske eller amerikanske måleværdier.

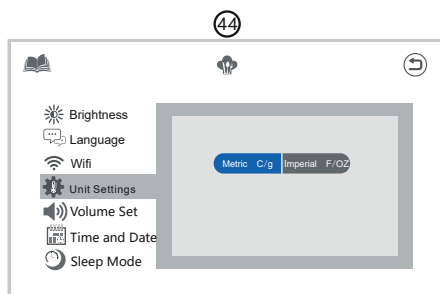


Lydindstillinger

- ◆ Her kan du indstille lyden, når enheden tændes og slukkes, og når du trykker på knapperne.

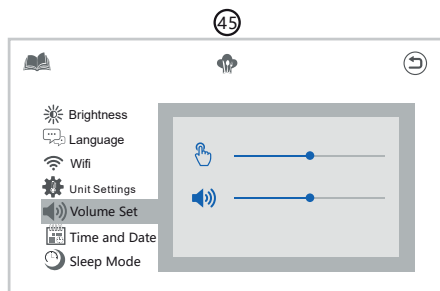

Dvaletilstand

- ◆ Indstil den ønskede dvaletilstand for at spare energi

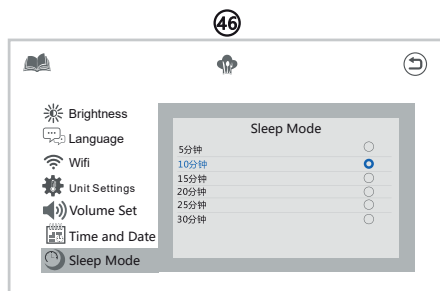

Fejlfinding

Blenderkanden er ikke dækket til

- ♦ Det indikerer, at skålens låg ikke dækkede korrekt. Hvis den samme fejlmeddelelse stadig vises efter at låget er sat på, bedes du kontakte vores kundeservicecenter.



Bowl lid is not covered



Blenderkanden kunne ikke registreres

- ♦ Det indikerer, at blenderkanden ikke er installeret korrekt. Hvis den samme fejlmeddelelse stadig vises efter installationen, bedes du kontakte vores kundeservicecenter.



Can not detect bowl



Motoroverbelastning E1

- ♦ Sluk for motoren og reducer mængden af ingredienser i blenderkanden, eller tilsæt den passende mængde væske i henhold til opskriften.
- ♦ Hold maskinens ventilationsåbning åben, vent ca. 10 minutter, indtil den er kølet af, og start derefter motoren igen.
- ♦ Hvis den samme fejlmeddelelse stadig vises efter lang ventetid, skal du kontakte vores servicecenter.



E1

Motor stalling
Unplug the machine and clean up food of blade then restart.



Motoroverbelastning E2

- ♦ Sluk for motoren og reducer mængden af ingredienser i blenderkanden, eller tilsæt den passende mængde væske i henhold til opskriften.
- ♦ Hold maskinens ventilationsåbning åben, vent ca. 10 minutter, indtil den er kølet af, og start derefter motoren igen.
- ♦ Hvis den samme fejlmeddelelse stadig vises efter lang ventetid, skal du kontakte vores servicecenter.



E2

Controller overcurrent
Unplug the machine and restart



Motoroverbelastning E3

- ♦ Sluk for motoren og reducer mængden af ingredienser i blenderkanden, eller tilsæt den passende mængde væske i henhold til opskriften.
- ♦ Hold maskinens ventilationsåbning åben, vent ca. 10 minutter, indtil den er kølet af, og start derefter motoren igen.
- ♦ Hvis den samme fejlmeddelelse stadig vises efter lang ventetid, skal du kontakte vores servicecenter.



E3

Controller overvoltage
Unplug the machine and restart



Underspænding i controlleren

- ♦ Hvis dette sker, skal du trække stikket ud og genstarte enheden. Hvis dette sker igen, anbefaler vi, at du kontakter din forhandler.



Controller undervoltage
Unplug the machine and restart



Kommunikationsfejl

- ♦ Hvis dette sker, skal du trække stikket ud og genstarte enheden. Hvis dette sker igen, anbefaler vi, at du kontakter din leverandør.



Communication failure
Unplug the machine and restart



Rengøring og vedligeholdelse

Hvordan rengøres blenderkanden?

1. Tag blenderkanden ud af maskinen, og fjern om nødvendigt også blenderkniven.
2. Skrub med et mildt rengøringsmiddel og en blød rengøringsklud, skyl derefter og lad den tørre grundigt, inden du sætter den tilbage på maskinen.
3. Blenderkanden må ikke rengøres i opvaskemaskinen.
4. Tør strømbenene (se figur 5) grundigt. Hvis de er våde, kan der opstå kortslutning.

Advarsel

- ♦ Blenderkniven er meget skarp, så vær forsigtig, når du fjerner den!

Advarsel

- ♦ Brug ikke skarpe genstande såsom ståluld til at rengøre blenderkanden for at undgå skader eller påvirke kandens brugbarhed.
- ♦ Brug ikke ætsende rengøringsmidler til at rengøre kanden for at undgå korrosion, og tør straks strømbenene (som vist i figur 5).

Hvordan rengøres blenderkniven?

- ♦ Hold fast i den øverste del af kniven (som vist i figur 6), rengør den med et blødt rengøringsmiddel, skyl med vand og lad den tørre.
- ♦ Den må ikke rengøres i opvaskemaskinen.

Advarsel

- ♦ Blenderkniven er meget skarp, så vær forsigtig under rengøringen.

Forsigtig

- ♦ Brug ikke ætsende rengøringsmidler til at rengøre kniven, da det kan forårsage rust.
- ♦ Rust på kniven er ufarlig og kan fjernes med en blød børste eller eddike.
- ♦ Lad den ikke ligge i blød i vand i længere tid, da knivens tætning ellers kan miste sin effektivitet.

Hvordan rengøres andet tilbehør?

- ♦ Alt tilbehør er fremstillet af plast i høj kvalitet, der er godkendt til fødevarer. Det kan rengøres med et mildt rengøringsmiddel og en blød rengøringsklud.
- ♦ Tilbehøret kan rengøres i opvaskemaskinen.

Forsigtig

- ♦ Brug ikke skarpe genstande såsom ståluld til at rengøre tilbehøret for at undgå at ridse overfladen.
- ♦ Hvis tilbehøret rengøres i opvaskemaskinen, skal det placeres i det øverste lag for at undgå at blive klemt.

